

alerteGPS G120



Muchas gracias por escoger el avisador GPS G120, su garantía para la seguridad y serenidad en la carretera.

Este avisador posee un dispositivo de alertas vocales y visuales que le previene cuando se acerca a una zona de riesgo: zonas de control de velocidad fija o móvil, controles en semáforo y zonas peligrosas (curvas, zonas de accidente...).

El avisador G120 es una ayuda a la hora de tomar el volante: funciona a través del Global Positioning System (GPS), red satelital GPS, y su utilización es perfectamente legal. Pequeño y práctico, el G120 le acompaña en sus trayectos, sin ser una molestia en su vehículo.

Le recomendamos leer atentamente este manual de utilización, para que se familiarice con el aparato y así obtener su máximo potencial.

Buen Viaje !

PRIMERA UTILIZACIÓN



PAGINA 2

INSTALACION
EN SU VEHICULO



PAGINA 3

UTILIZACION




PAGINA 4 - 5

ACTUALIZACION




PAGINA 6

RECOMENDACIONES
& ADVERTENCIAS

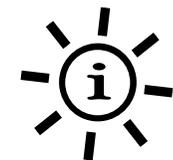

PAGINA 7

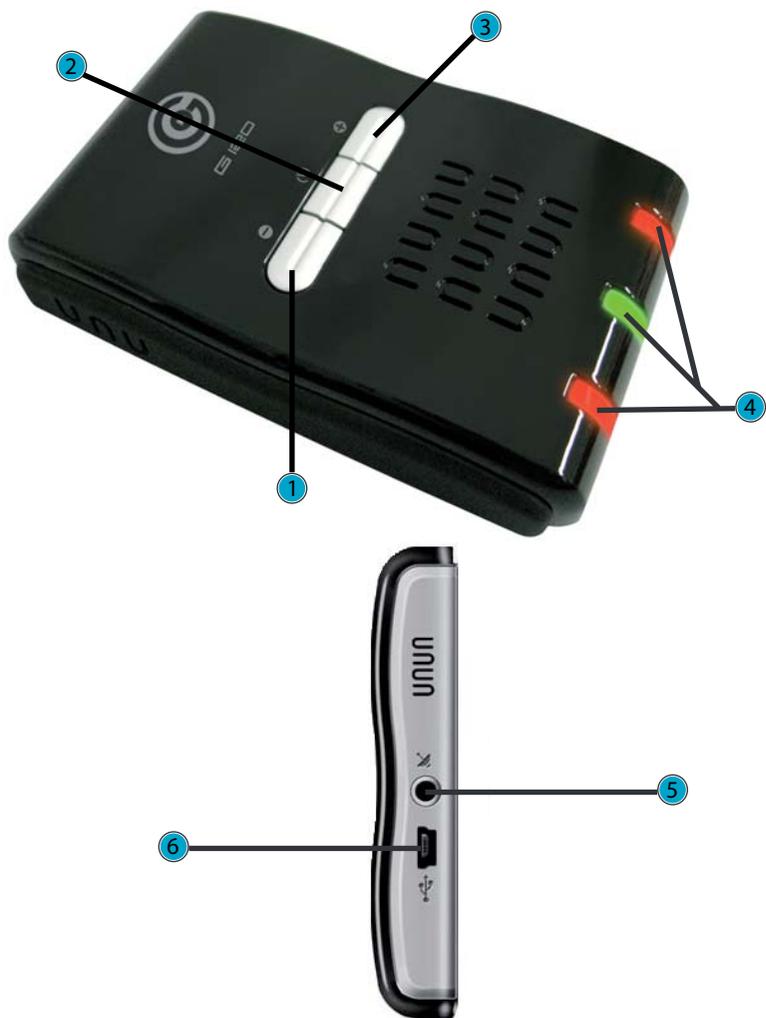

1 Botón : volumen - / Guardar  _____

2 Botón : limitador de velocidad  _____

3 Botón : Volumen  _____

4 LEDs _____

5 Conexión antena externa  _____

6 Cable de conexión USB/Mechero  _____


Conexión a un PC y autoalimentación en el vehiculo.

BIP DE EXESO DE VELOCIDAD




Cuando se acerca a una zona de control de velocidad fija, el avisador G120 le indica si usted ha sobrepasado el límite de velocidad autorizado por medio de bips sonoros, indicándole así que necesita bajar la velocidad.

- 1 Retire el plástico protector del soporte magnético.

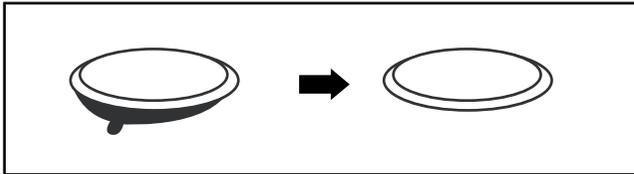

- 2 Fije el soporte sobre el salpicadero del vehículo, de manera que este en posición horizontal y se encuentre lo más cerca posible de su parabrisas.
- 3 Coloque su aparato sobre el soporte magnético para utilizarlo en su vehículo, asegurándose que se encuentre en buena posición con respecto al soporte magnético.
- 4 Conecte su aparato al mechero con la ayuda del cable que le ha sido proporcionado.

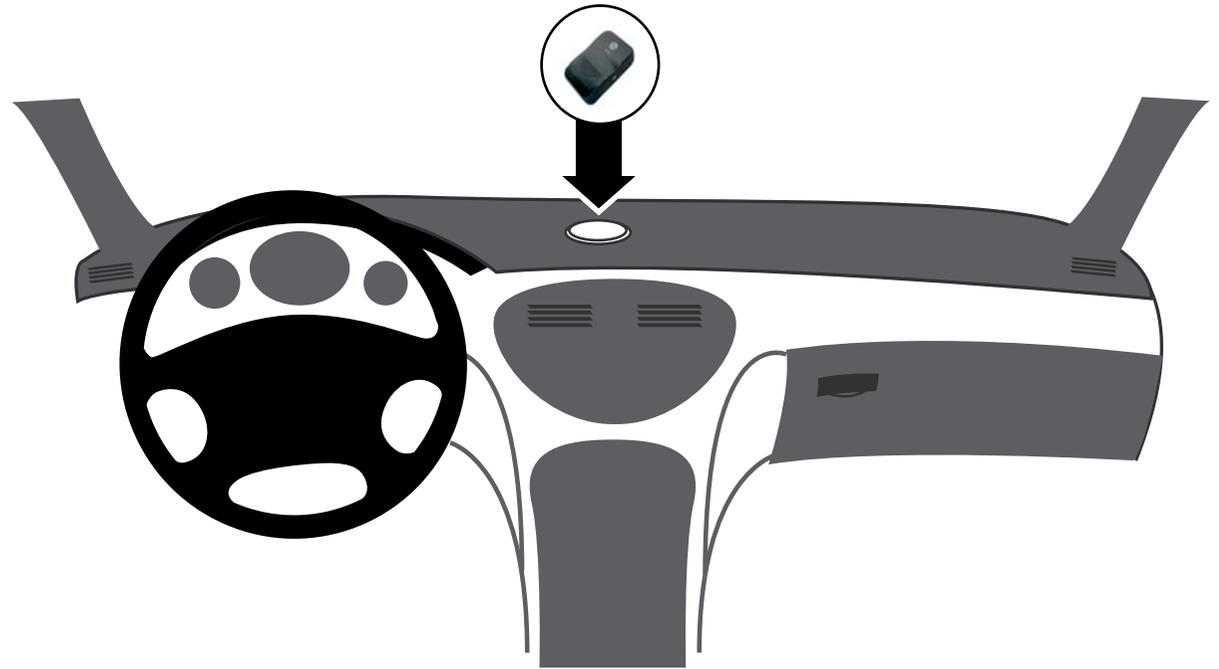

Si su vehículo está equipado con un parabrisas atérmico, le aconsejamos que utilice una antena externa (opcional).

Instalación de la antena externa :

- fije su antena magnética al techo de su vehículo y conduzca el cable hasta el interior. (le câble est conçu pour passer par le joint de la portière).
- conecte la antena al G120, por medio del interruptor destinado para esto.

Precauciones :

- Verifique la instalación de su aparato, ya que este debe necesariamente estar en posición vertical para obtener una recepción óptima de la antena integrada.
- No olvide su aparato dentro de su vehículo: sáquelo del soporte magnético para así evitar posibles daños o robos.
- Para asegurar una mejor recepción de las señales del satélite, instale su avisador en posición horizontal y lo más cerca posible del parabrisas.
- Las condiciones climáticas pueden influir en la recepción del G120

Instrucciones de uso

● COMENZAR

Después de haber instalado el aparato en su vehículo, y de haberlo conectado al encendedor de mechero, la búsqueda de satélites comenzará.

Conexión a los satélites:

Cuando la búsqueda de satélites termina, una alerta sonora le advierte.

Importante : La búsqueda de satélites se lleva a cabo más fácilmente, cuando el vehículo no está en movimiento.

LED verde central:

Mientras se realiza la búsqueda de satélites, el led verde parpadea.

Cuando la búsqueda de satélites esté terminada, el led verde para de parpadear y se mantiene encendido.

Cuando la señal GPS se pierda, el led verde se pondrá a parpadear.

● Cuando se acerque a un radar fijo :

 *Cuidada, radar fijo, la velocidad máxima es de 90 km/h*

● Cuando se acerque a un radar móvil :

 *Zona de control móvil. La velocidad máxima es de 90 km/h*

● Cuando se acerque a una zona de peligro :

Cuidado, curva peligrosa

 Cuidado, zona de riesgo

Cuidado, zona de autopista peligrosa

Cuidado, zona de congestión de tráfico

● AJUSTAR EL VOLUMEN

Para aumentar el volumen sonoro: pulse por cortas presiones sucesivas en el botón .

Para disminuir el volumen sonoro: pulse por cortas presiones sucesivas en el botón .

LEDS

El G120 posee leds que se encienden cuando se acerque a una zona de control de velocidad, azul o rojo, e función de la velocidad de su vehículo.

Los leds constituyen un dispositivo de alerta visual que hace del G120 un aparato ideal y confortable para conducir en la noche.

CONSEJO: durante un trayecto nocturno, reduzca al máximo el volumen sonoro del G120.

LEDS AZULES

Cuando se acerque a una zona de control de velocidad y su vehículo circula a una velocidad por debajo del límite de velocidad, los leds azules se encenderán.

LEDS ROJOS

Cuando se acerque a una zona de control de velocidad y su vehículo circula a una velocidad superior del límite de velocidad, los leds rojos se encenderán.

LIMITADOR DE VELOCIDAD

El botón central  sirve para activar o desactivar la función del limitador de velocidad.

Por ejemplo, si usted conduce a 130 km/h en la carretera, pulse brevemente en el botón. Luego cada vez que usted sobrepase los 130 km/h, un bip sonoro le advertirá.

Luego, si usted conduce a 90 km/h, en una carretera nacional, pulse de nuevo brevemente en el botón, y una advertencia sonora le advertirá cuando sobrepase esta velocidad.

Para desactivar el limitador de velocidad, pulse el botón continuamente .

Observación : La velocidad guardada en el avisador cuando usted activa el limitador de velocidad, será aproximadamente aumentada o disminuida de un décimo. Es decir, si usted circula a 75 km/h, la velocidad guardada será de 80 km/h. Si circula a 74 km/h, la velocidad guardada será de 70 km/h.

PUNTOS PERSONALES

El avisador G120 le permite guardar sus propios puntos personales pulsando en el botón : zonas de riesgo o puntos personales.

Cuando usted desee guardar un punto personal, pulse aproximadamente dos segundos en el botón guardar  en la posición deseada: la posición de su vehículo se guardará.

Para suprimir un punto personal: después de la alerta vocal, pulse aproximadamente dos segundos en el botón  para suprimir su punto. Usted dispone de quince segundos después de la alerta vocal para poder suprimirlo.

Para descargar el programa de actualización y el driver USB:

<http://www.alertegps.com>

Instalación en su PC	Actualización		
<ul style="list-style-type: none">① DESCARGUE EL PROGRAMA Y EL PILOTO EN LA PAGINA ALERTEGPS.COM② INSTALE EL PILOTO USB (NO CONECTE SU G120)③ INSTALE EL PROGRAMA "G120"④ CONECTE SU CABLE USB AL ORDENADOR⑤ CONECTE LA OTRA EXTREMIDAD DEL CABLE A SU G120 <p>Comience su programa y déjese guiar!</p>	<table border="0"><tr><td data-bbox="1153 646 1668 790">① Automática Conecte su G120 a su ordenador Comience el programa de actualización Pulse en "actualización automática"</td><td data-bbox="1702 646 2094 790">② Manual Consulte el procedimiento de la actualización manual en www.gpsprevent.com</td></tr></table> <p style="text-align: center;">PARA CUALQUIER PROBLEMA DE INSTALACION O DE ACTUALIZACION? CONSULTE NUESTRA GUIA DE INSTALACION EN LINEA EN http://www.alertegps.com</p>	① Automática Conecte su G120 a su ordenador Comience el programa de actualización Pulse en "actualización automática"	② Manual Consulte el procedimiento de la actualización manual en www.gpsprevent.com
① Automática Conecte su G120 a su ordenador Comience el programa de actualización Pulse en "actualización automática"	② Manual Consulte el procedimiento de la actualización manual en www.gpsprevent.com		

Para descargar las últimas alertas (radares fijos, radares móviles y zonas de riesgo) para su avisador G120, visítenos en la página :



<http://www.alertegps.com>

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos:

La directiva europea 2002/96/EC sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, exige que los aparatos eléctricos usados no sean desechados normalmente en el flujo de desechos municipales. Los aparatos usados deben ser recogidos.



- El funcionamiento del G120 se altera cuando el vehículo se encuentra en el interior de un túnel o aparcamiento subterráneo. Necesita estar atento ya que tomara un tiempo hasta que el G120 se vuelva a conectar a los satélites después de haber perdido la señal GPS.
- EL G120 toma en cuenta la orientación de su vehículo con el fin de evitar las falsas alertas, pero no las excluyen completamente. De esta manera, una alerta situada en una carretera paralela, pero cercana a la carretera por la que circula, corre el riesgo de interferir y provocar una falsa alerta.
- EL G120 es una ayuda para conducir y constituye un dispositivo de prevención que debe incitarle a respetar la ley de seguridad vial: no nos hacemos responsables en el caso de infracciones a la ley y las reglas de seguridad.
- Los componentes materiales (electrónicos y demás) y los programas de este aparato son propiedad de GPS PREVENT. Su copia y/o su distribución ilegal constituyen una violación a la ley de propiedad intelectual, y serán sancionadas por la ley en vigor.
- El GPS (Global Positioning System) se encuentra bajo la responsabilidad del gobierno de los estados unidos. En ningún caso GPSPrevent se hace responsable de la disponibilidad y de la precisión del GPS.
- Es su responsabilidad respetar el conjunto de las leyes de tránsito.
- A la hora de instalar su GPS, tenga cuidado en no estorbar la visibilidad del conductor así como los elementos de seguridad del vehículo.
- De la misma manera tenga cuidado cuando instale su GPS, para que este no sea un peligro para los pasajeros, sobre todo si este se despegas.
- NO mojar el GPS ni el adaptador del mechero. El usuario corre el riesgo de lastimarse gravemente si este manipula el aparato cerca del agua.
- Si el GPS o al adaptador del mechero caen al agua, NO los retire sin antes haber desconectado las conexiones eléctricas. Luego puedo retirarlos jalando de los cables desconectados.

- Antes de la instalación o de la primera utilización del aparato, lea atentamente este manual y guárdelo cuidadosamente.
- Si su vehículo esta estacionado en un lugar expuesto directamente al sol, necesita dejar al aparato enfriar para así poder utilizarlo de nuevo.
- Es importante que lea el manual de funcionamiento y de seguridad antes de utilizar el aparato.
- Limpieza: realice un mantenimiento constante del aparato, evite los solventes.
- No introduzca objetos o líquidos. Cuide que los con objetos o líquidos no se introduzcan en los agujeros de aeración ya que de esta manera se pueden producir electrocución, un corto circuito o quemar las piezas.
- No intente reparar el aparato usted mismo, ya que si intenta desmontar y abrir el mismo, expone las piezas internas a tensión y riesgo de electrocución. Toda reparación debe ser realizada por un técnico calificado.
- Desconecte el aparato si no esta en funcionamiento. Para protegerlo des tormentas o de una larga inutilización, desconéctelo de todas las conexiones.
- Únicamente adaptador 12/24 V para el adaptador del mechero. Desconectar el cable del encendedor mechero antes de salir de su vehículo. Desconectar el cable del encendedor mechero antes de encender su vehículo. Utilice siempre un fusible apto.
- No exponga el aparato a las llamas, por ejemplo velas.
- utilice el aparato en un lugar temperado.
- mantenga una distancia mínima (5cm) alrededor del aparato para una ventilación normal.
- Ningún cable debe estar conectado en el aparato antes de conectar o desconectar el cable del encendedor. El cable de la antena debe conectarse después del cable del encendedor, y desconectar la antena antes de retirar el mismo.
- No se garantiza el acceso al sitio Internet en caso de mantenimiento de la página, problemas de red, problemas de conexión o cualquier otro problema que impida la conexión a la pagina.
- Con el fin de minimizar al máximo los riesgos de interacción de aparatos GPS, mantenga una distancia de 50 cm. aproximadamente entre los aparatos GPS.